


RAILNSCALE




N3001 – 4 Postbriefkasten Epoche I – VI (1/160) **N**

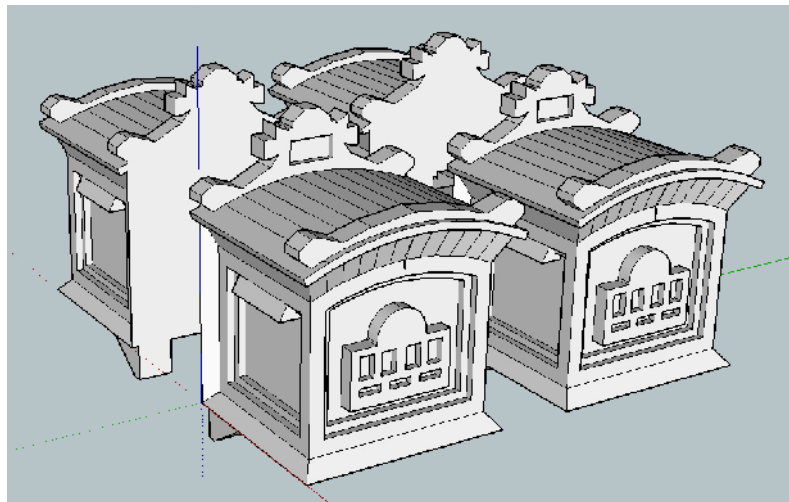

Reihefolge / volgorde / instructions

1. Modell prüfen, 2. Modell vorsichtig mit Geschirrspüllmittel saubern, 3. Teilen lackieren, 4. Teilen trennen.
 1. Controleer model, 2. Model voorzichtig met afwasmiddel schoonmaken, 3. Delen verven, 4. Delen scheiden.
 1. Check model, 2. Clean model gently with dish washing liquid, 3. Paint parts, 4. Separate parts.

Farbgebung / kleurschema / colour scheme

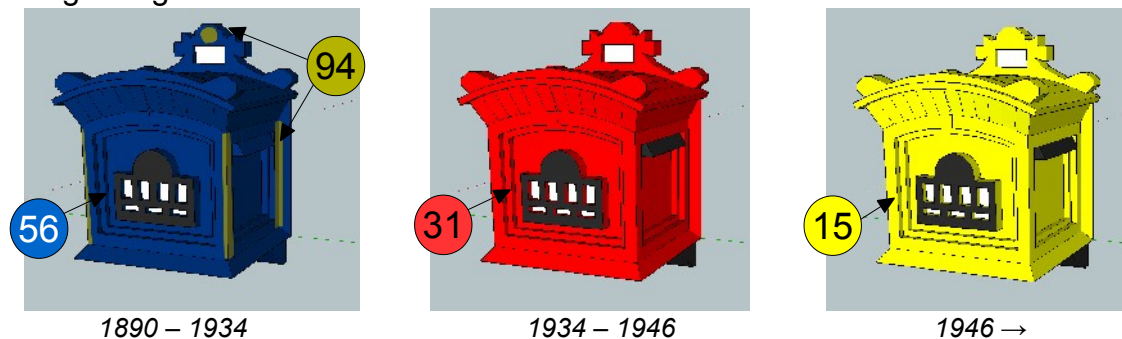

1890 – 1934

1934 – 1946

1946 →

nr = Revell Email Color number

14+ Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
 Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
 Not suitable for children under the age of 14.