

RAILNSCALE




N9051 – Ziegelmeister (1/160)

Reihefolge / volgorde / instructions

1. Gerät vorsichtig mit Geschirrspülmittel saubern, 2. Nach verwendung mit Zahnbürste und im Geschirrspülmittel saubern.
1. Gereedschap voorzichtig met afwasmiddel schoonmaken, 2. Na gebruik gereedschap met tandenborstel en afwasmiddel schoonmaken.
1. Clean tool gently with dish washing liquid, 2. After usage clean tool with toothbrush and dish washing liquid.
1. Nettoyer outil doucement avec du liquide vaisselle, 2. Après l'utilisation outil de nettoyage avec du liquide vaisselle et une brosse à dents.

Verwendung / gebruik / usage / traitement

N9051

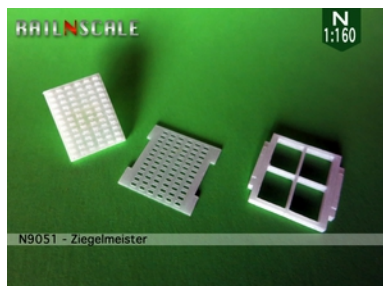

RAILNSCALE

empfiehlt DAS® Modelliermasse.
adviseert DAS® Modelleerpasta.
recommends DAS® Modelling material.
recommande matériau DAS® Pâte à modeler.



1

Das Werkzeug besteht aus drei Teilen.
Het gereedschap bestaat uit drie delen.
The tool consists of three parts.
L'outil se compose de trois parties.

2





Drücken Sie die Modelliermasse kräftig in die Oberfläche.
Druk de modelleerpasta goed in het oppervlak.
Press the modelling material firmly in the surface.
Appuyez sur le matériau de modelage fermement à la surface.

3

Das überschüssige Material entfernen.
Verwijder het overmatige materiaal.
Remove excessive material.
Enlever la matière excessive.

4

Lassen Sie das Material 30 Minuten lang trocknen.
Laat het materiaal 30 minuten drogen.
Let the material dry for 30 minutes.
Laissez le matériau sec pendant 30 minutes.

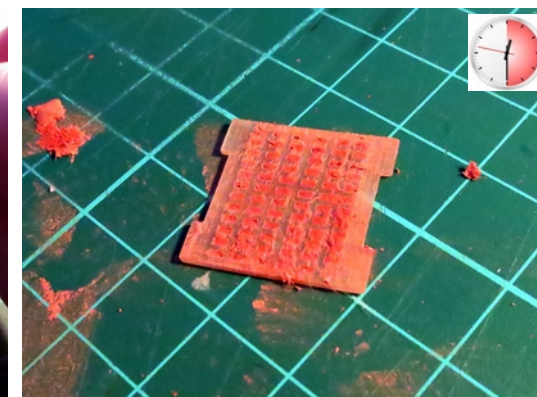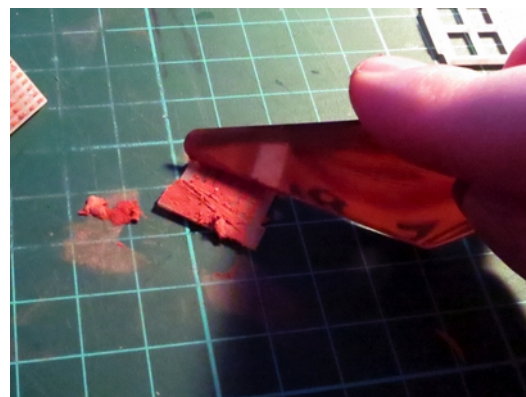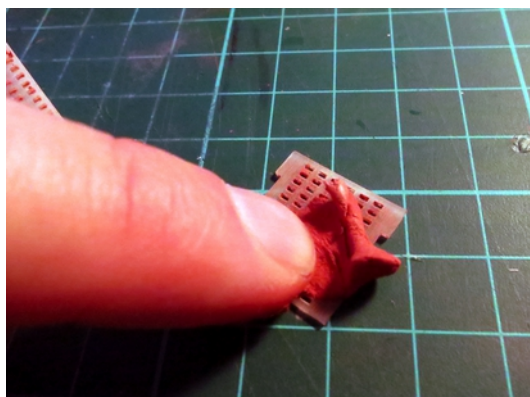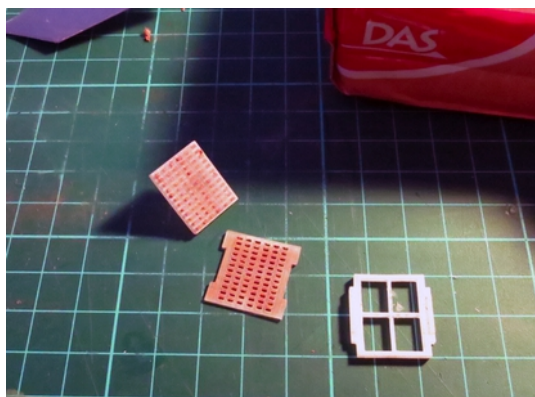

14+

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Not suitable for children under the age of 14.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.


RAILNSCALE



5

Stellen Sie das Gitter auf dem Abstandshalter.
Leg het rooster op de afstandshouder.
Place the grid on the spacer.
Placer la grille sur l'entretoise.


6

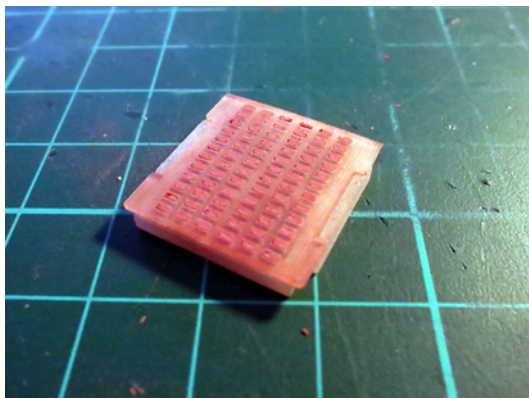

7

Drücken Sie dem Material mit dem Stempel durch das Gitter.
Druk met de stempel het materiaal door het rooster.
Press the material through the grid with the stamp.
Appuyez le matériau à travers la grille avec le tampon.

8

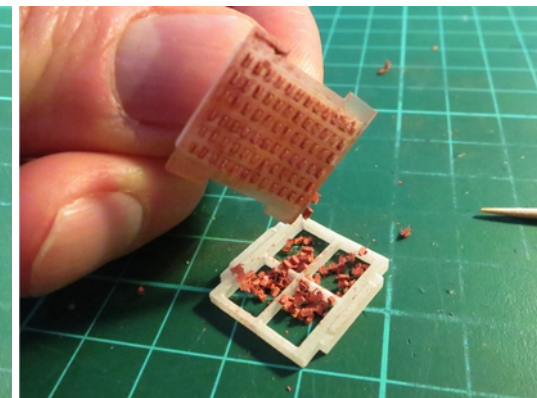

9

10

Schneiden Sie die Steine auseinander.
Snijdt de stenen los.
Cut the bricks apart.
Couper les briques de l'autre.



14+

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Not suitable for children under the age of 14.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.