

RAILNSCALE




N2041 – Citroën 7CV/11CV Légère Epoche II (1/160) **N**

Reihfolge / volgorde / instructions


1. Modell prüfen, 2. Modell vorsichtig mit Geschirrspüllmittel saubern, 3. Teile lackieren, 4. Evt. Fenster schneiden und einkleben, 5. Teile zusammenbauen.
1. Controleer model, 2. Model voorzichtig met afwasmiddel schoonmaken, 3. Delen verven, 4. Evt. raam uitsnijden en lijmen, 5. Delen samenvoegen.
1. Check model, 2. Clean model gently with dish washing liquid, 3. Paint parts, 4. Cut and glue window if desired, 5. Assemble kit.

Zusammenbau/samenstelling/assembly Farbgebung / kleurschema / colour scheme

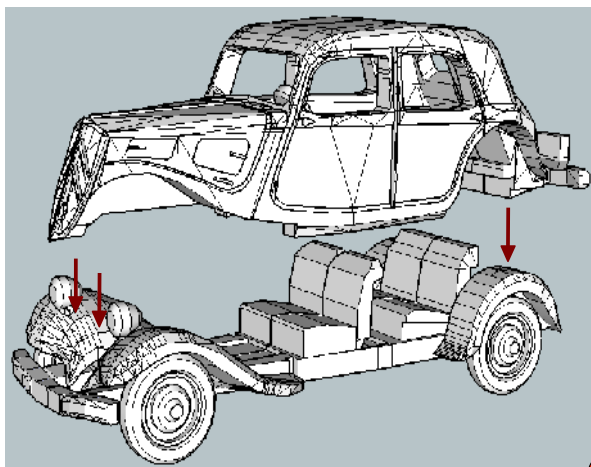

Citroën 7CV

Citroën 11CV Légère

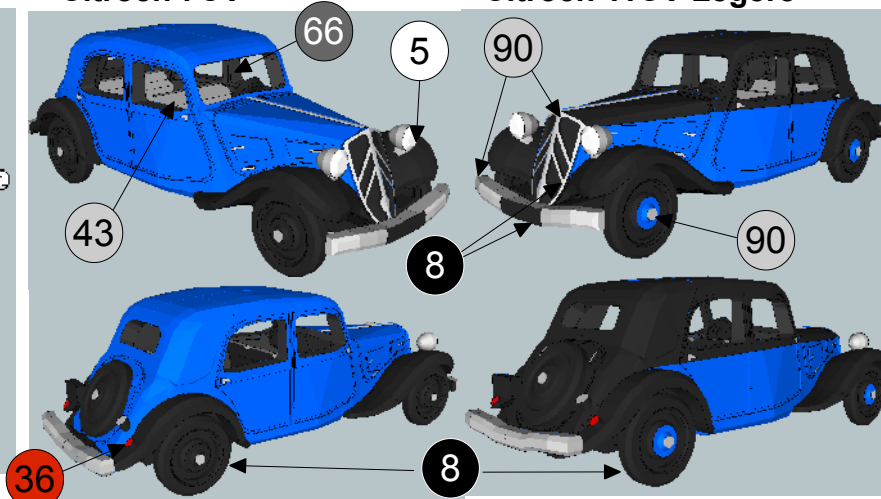

Fensterschablone / raamsjabloon / window template

Nach Farbgebung können Scheiben (nicht im Modell) separat eingeklebt werden. Für Abmessungen und Stelle siehe Bild. Mit Microscale Kristal Klear könnte man auch saubere Scheiben machen.
Na verven kunnen ramen (niet bijgeleverd) toegevoegd worden. Voor afmetingen en positie zie afbeelding.
Windscreens (not included) can be added after painting. For dimensions and location see picture.
Alternatively Microscale Kristal Klear can be used to make fine windows.

CHECK print 1:1 →  = 10 x 10 mm

14+


Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Not suitable for children under the age of 14.


dimensions in mm

A: 6,1 x 2,1

B: 9 x 2,4 (2x)

C: 4,8 x 2,7

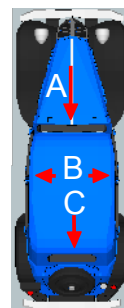

N	Available colour schemes	
	Citroën 7CV	Citroën 11CV Légère
years 1934 - 1936		 (314) (302)
		 (374) (302)
		 (350) (302)
		 (331) (302)
		 (302)
year 1937	 (350) (302)	 (350) (302)
	 (331) (302)	 (331) (302)
		 (302)
		
		

© RAILNSCALE 2013